





## CZUR ET16 Plus Book Scanner Quick User Guide

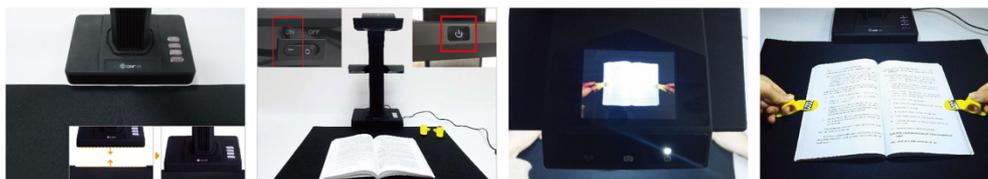

1. Spread the black document pad under the scanner's head. Ensure that the black document pad aligned with the device without any gap.
2. Check the power switch is on, through the LCD on the head portion to see if the pad covers the entire screen and ensure that the desk surface or random edges are not included within the scan.
3. When scanning magazines, coated paper, photo and other glossy materials, switch the anti-reflection side lights ON and main lights OFF for best effects.
4. Use the finger cots hold down left and right edges of the book (This can be removed by software automatically).


### Escáner de libros CZUR ET16 Plus

1. Coloque la base para documentos negra debajo del cabezal del escáner. Asegúrese de que la base quede perfectamente alineada con el dispositivo, sin que quede ningún espacio entre ambos.
2. Encienda el interruptor de alimentación. Compruebe a través de la pantalla LCD ubicada el cabezal que la base ocupe toda la pantalla y que la superficie de la mesa u otros objetos al azar no se incluyan en el escaneado.
3. Cuando se escaneen revistas, papel recubierto, fotos y otros materiales brillantes, encienda las luces laterales antirreflejantes y apague las luces principales para obtener un mejor resultado.
4. Utilice las pinzas de dedos para sujetar los bordes izquierdo y derecho del libro (se pueden eliminar con software de forma automática).

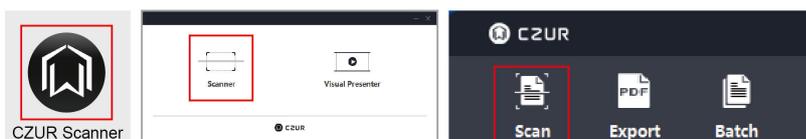


Start CZUR Scanner software, click the [Scanner] function, the main menu pops up. Choose [Scan] on the top and enter the preview window. When scanning books, the 3 laser lines of the scanner must be on the covered pages, and turn the page after flash of laser lines. **5**

5. Inicie el software CZUR Scanner y haga clic en la función [Scanner] (Escáner). Se abrirá el menú principal. Seleccione [Scan] (Escanear) para acceder a la ventana de vista previa. Para el escaneado de libros, las tres líneas láser del escáner deben estar sobre las páginas que se vayan a escanear, y se debe pasar la página después de que las líneas láser emitan un destello.

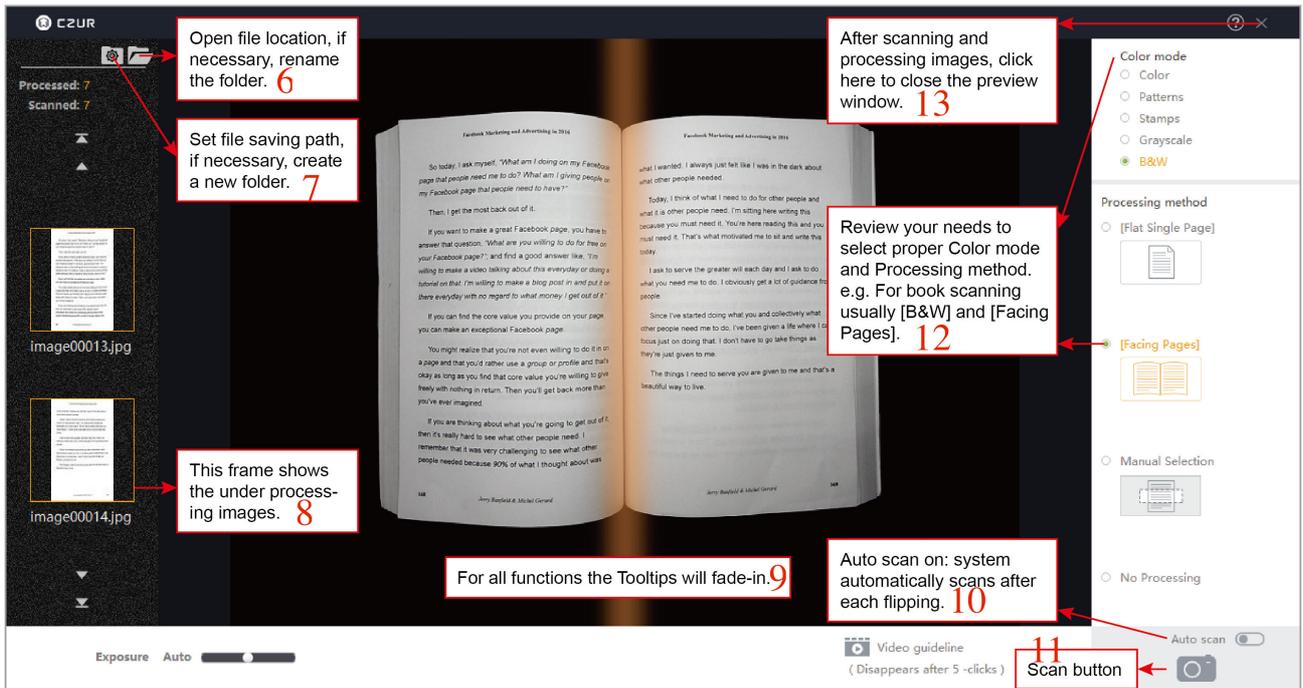

6. Abra la ubicación del archivo. En caso de ser necesario, cambie el nombre de la carpeta.
7. Establezca la ruta para guardar el archivo. En caso de ser necesario, cree una nueva carpeta.
8. Este cuadro muestra las imágenes procesadas.
9. La información sobre herramientas desaparecerá para todas las funciones.
10. Escáner automático activado: el sistema escaneará automáticamente cada vez que se pase la página.
11. Botón de escaneado
12. Seleccione el modo de color y el método de procesamiento que más se ajusten a sus necesidades.
13. Tras escanear y procesar las imágenes, haga clic aquí para cerrar la ventana de vista previa.

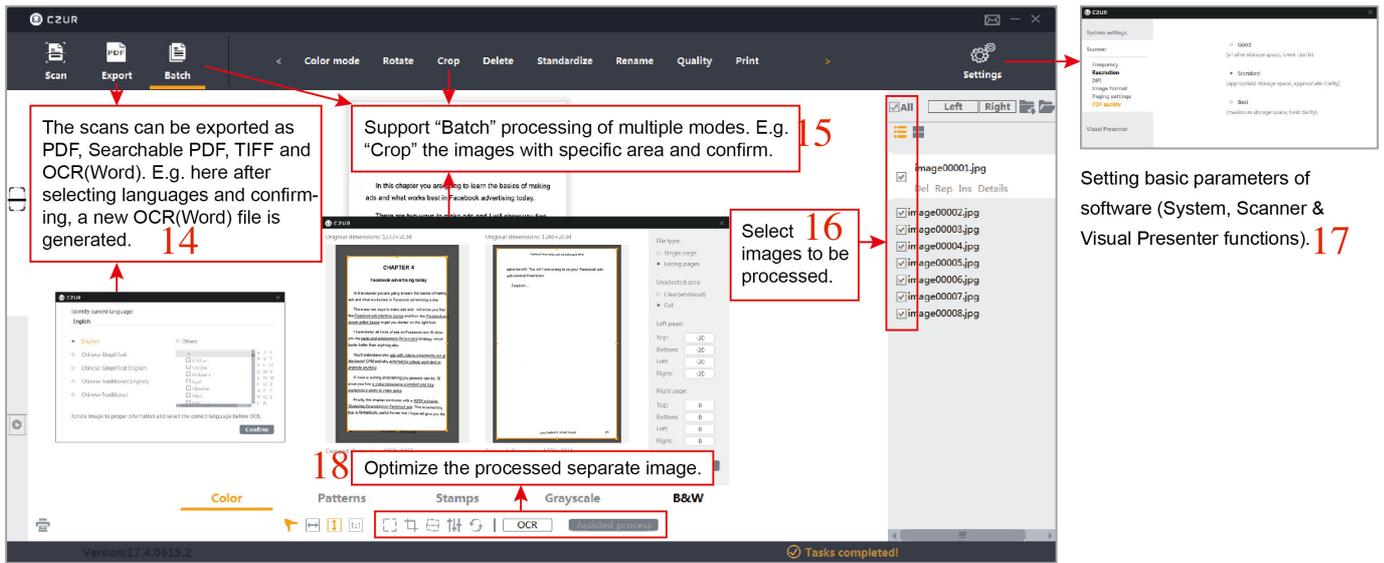

Specific user manual get from [www.czur.com/support](http://www.czur.com/support) 19

14. Las páginas escaneadas pueden exportarse como PDF, PDF con capacidad de búsqueda, TIFF y OCR (Word). P.ej., en este ejemplo, después de seleccionar el idioma y confirmar, se generará un nuevo OCR (Word).

15. Admite el procesamiento “por lotes” de varios modos. P.ej., “recorte” las imágenes con un área específica y confirme.

16. Seleccione las imágenes para procesar.

17. Establezca parámetros básicos del software (funciones del sistema, del escáner y del presentador visual).

18. Optimice cada una de las imágenes procesadas por separado.

19. Descargue el manual específico del usuario en [www.czur.com/support](http://www.czur.com/support)

Nota: la interfaz de software puede diferir de la que se muestra en esta guía en función de la versión del software y del sistema operativo (Windows o Mac OS). El funcionamiento básico es similar.